

S110K

Felhasználó:

Belépés kártyával: húzza el a kártyát az eszköz kártyaolvasó része előtt.

Belépés kóddal: Gépelje be 3-6 jegyű kódját.

Belépés kártyával és kóddal: Tartsa a kártyát az eszköz kártyaolvasó részéhez, majd gépelje be 3-6 jegyű kódját.

Telepítő:

Felhasználói kártya hozzáadása mesterkártyával:

Húzza el a MAC mesterkártyát „**Master Add Card**” az eszköz kártyaolvasó része előtt.

Folyamatosan húzza el a betanítani kívánt felhasználói kártyákat az eszköz kártyaolvasó része előtt. Betanítási üzemmódból kilépéshez húzza el újra a MAC mesterkártyát az olvasó előtt.

Felhasználói kártya törlése mesterkártyával:

Húzza el a MDC mesterkártyát „**Master Delete Card**” az eszköz kártyaolvasó része előtt.

Folyamatosan húzza el a törölni kívánt felhasználói kártyákat az eszköz kártyaolvasó része előtt. Törlési üzemmódból kilépéshez húzza el újra a MDC mesterkártyát az olvasó előtt.

Programozás billentyűzettel:

Telepítői kód megváltoztatása:

Telepítői kód (gyári:123456) # 0 # új telepítői kód # mégegyszer az új telepítői kód

Telepítői kód visszaállítása gyárirra:

Kapcsolja ki az eszközt → Az S1 túsoroson a jumpert rakja át a 2-es és 3-as érintkezőre (az 1-es és 2-es érintkezőről) → kapcsolja be az eszközt → a készülék 3 hosszút sípol, zöld LED gyorsan villog → ha létre szeretne hozni új mesterkártyákat akkor most is megteheti, ha elhúzza a MAC kártyát, majd a MDC kártyát az eszköz kártyaolvasó része előtt. → kapcsolja ki az eszközt → Az S1 túsoroson a jumpert rakja át a 1-es és 2-es érintkezőre (a 2-es és 3-as érintkezőről) → kapcsolja be az eszközt. A telepítői kód visszaállt a gyári 123456-ra.

Kártya hozzáadása:

Telepítői kód # 1 folyamatosan húzza el a betanítani kívánt felhasználói kártyákat az eszköz kártyaolvasó része előtt

Kártyához tartozó kód beállítása (kód 3-6 digit lehet):.

Telepítői kód # 3 Húzza el a már betanított felhasználói kártyát az eszköz kártyaolvasó része előtt majd adja meg a 3- 6 jegyű kódot

Kártyához tartozó kód megváltoztatásaa (kód 3-6 digit lehet):.

Miután a kártyát megmutatta és a hozzátartozó kóddal zárnyitást kezdeményezett, 5 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a #-et amíg a zöld LED elkezd villogni. Ekkor adja meg az új kódot # még egyszer az új kód #. A készülék hosszú sipolással jelzi a a sieres kódátírást.

Önálló kód létrehozása:

Telepítői kód # 22 kód

Önálló kód törlése:

Telepítői kód # 44 törölni kívánt kód

Összes önálló kód törlése:

Telepítői kód # 45 1111

Kártya törlése:

Telepítői kód # 41 folyamatosan húzza el a törölni kívánt felhasználói kártyákat az eszköz kártyaolvasó része előtt

Összes kártya törlése:

Telepítői kód # 40 0000

Mesterkártya létrehozása:

Telepítői kód # 91 húzza el a MAC, majd a MDC mesterkártyának beállítani kívánt kártyát az eszköz kártyaolvasó része előtt

Kártya hozzáadása a kártya azonosítójával:

Telepítői kód # 23 10 jegyű azonosítószám

Kártya törlése a kártya azonosítójával:

Telepítői kód # 43 10 jegyű azonosítószám

S110K

Relé kapcsolási idejének beállítása (0.2-99 másodperc):

Telepítői kód # 5 2 számjegyű kapcsolási idő

Riasztás funkció bekapcsolása (01,02,03,04):

Telepítői kód # 7 # XX

Kártya vagy kód üzemmód (01:csak kártya,02:kártya vagy kód,03:kártya és kód):

Telepítői kód # 6 XX


Háttérvilágítás módja (01:be,02:ki,03:auto)::

Telepítői kód # 8 XX

Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása:

Telepítői kód # 8 99

Általános bekötési rajz:

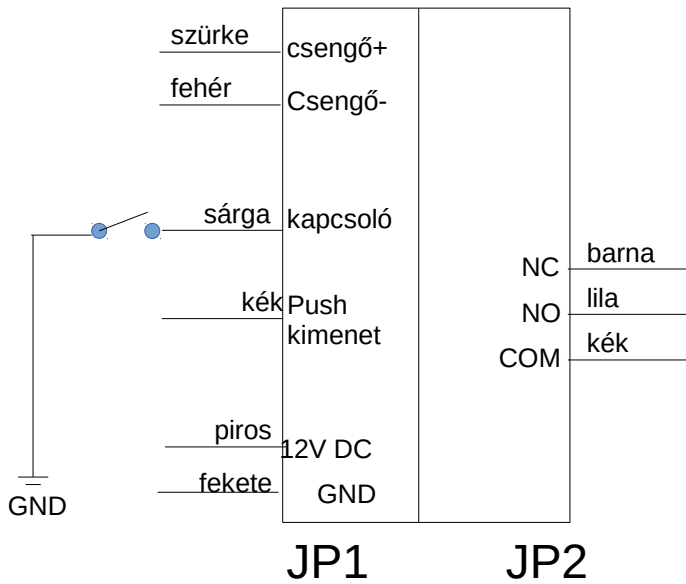

Műszaki adatok:

Működtető feszültség: 12V DC

Áramfelvétel: ~100mA

Működési hőmérséklet tartomány: 0°C - 60°C

Működési páratartalom: 20% - 80%

RFId olvasási távolság: ~1cm – 15cm

Kapacitás: 1000 felhasználó

Relé kimenet: kontaktus

RFId típusa: EM kompatibilis kártya vagy korong